



Boîtiers filtres déshydrateurs à cartouches remplaçables (conduite de liquide)

CTCY-FR - 5.17-6 / 09-2025

→ BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)


■ Applications

- Filtration et déshydratation des fluides frigorigènes et neutralisation des acides pour conduites de liquide d'installations de réfrigération et de conditionnement d'air, à hautes pressions de service.
- Les boîtiers filtres déshydrateurs à cartouches remplaçables permettent l'échange des seules parties actives du filtre déshydrateur (cartouches).

Réf. boîtier	Réf. cartouche (taille)
BDCY	CCY 42
BCY / BCY-HP	CCY 48 / PLATINIUM 48
BCY-P6 / BCY-P14	PLATINIUM 48 / CCY 48
BBCY	CCY 100 / PLATINIUM 100



SUBCRITICAL

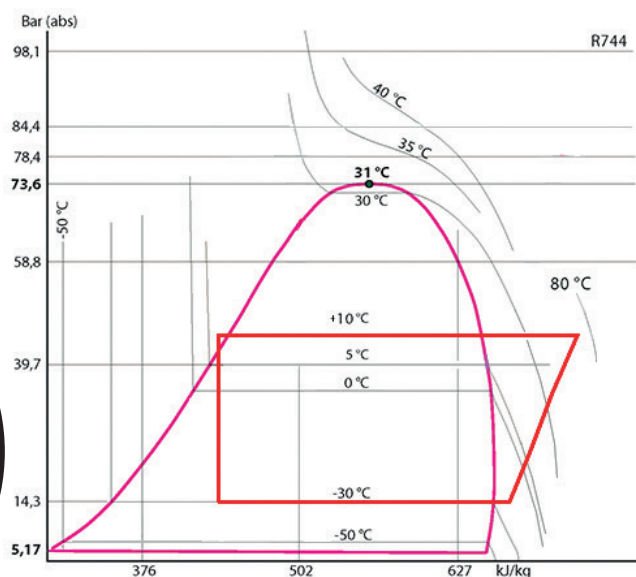64 bar

■ Caractéristiques fonctionnelles

- Produits compatibles avec les HFC, HFO et le CO₂, ainsi qu'avec leurs huiles et additifs associés. Produits étudiés pour l'utilisation des fluides frigorigènes non dangereux du groupe 2 de la DESP 2014/68/UE.
- Le classement des produits en catégories CE est effectué avec le tableau de la DESP 2014/68/UE, correspondant à une sélection par le volume.
- Filtration en sortie interdisant la propagation dans le circuit de particules supérieures à 150 microns, avec une très faible perte de charge.
- Taraudage conique 1/4" NPT et son bouchon sur le flasque de fermeture, permettant l'installation d'une prise de pression ou d'une vanne de charge.
- Flasque de fermeture parfaitement étanche grâce à sa gorge circulaire et à son joint compatible avec tous les HFC, HFO et le CO₂.



Personnalisation possible sur demande :

- PS 64 bar pour des BCY-P6 à 3 et 4 cartouches.

■ Avantages CARLY

- Pression maximale de service : jusqu'à 64 bar pour les BCY-P6 1 et 2 cartouches, avec le CO₂ dans des systèmes à compression subcritique.
- Porte-cartouches individuels traités contre la corrosion par zingage, à débâtement réduit pour un changement aisé des cartouches ; ainsi, le temps de changement est très réduit, limitant la durée d'exposition à l'atmosphère des cartouches déshydratantes et de l'intérieur du circuit.
- Enveloppe extérieure hermétique en acier, avec vernis d'imprégnation et peinture assurant une grande résistance à la corrosion ; ce vernis assure la protection anti-corrosion interne du boîtier, lorsqu'il est ouvert pour la mise en place initiale ou l'échange des cartouches déshydratantes.
- Conception des porte-cartouches assurant un centrage automatique et immédiat dans les boîtiers filtres déshydrateurs.
- Aucune restriction de section de passage à la sortie des boîtiers filtres déshydrateurs grâce à un système de filtration adapté.



Boîtiers filtres déshydrateurs à cartouches remplaçables (conduite de liquide)

→ BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

■ Avertissement

Avant d'effectuer toute sélection ou tout montage de composant, se reporter au chapitre 0 du catalogue technique CARLY - **AVERTISSEMENT**.

■ Précautions générales de montage

La mise en place d'un composant sur un circuit frigorifique par un professionnel confirmé, demande des précautions :

- Certaines sont propres à chaque composant et dans ce cas, elles sont indiquées dans la partie **RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES** définie ci-dessous ;
- D'autres sont générales à l'ensemble des composants CARLY, elles sont présentées dans le chapitre 115 - **PRECAUTIONS GENERALES de MONTAGE**.

■ Recommandations spécifiques aux boîtiers filtres déshydrateurs à cartouches remplaçables BCY-P6


- Les boîtiers filtres déshydrateurs se montent sur la conduite de liquide entre le réservoir et l'organe de détente.
- Le sens de circulation du fluide, indiqué par une flèche sur l'étiquette des boîtiers filtres déshydrateurs, doit être respecté.
- Le montage s'effectue dans n'importe quelle position, sauf verticalement avec le raccord de sortie orienté vers le bas.
- Prévoir lors du montage des boîtiers filtres déshydrateurs, un débattement suffisant pour permettre le changement des cartouches (se reporter aux cotes L2 dans les tableaux des caractéristiques techniques).
- Le raccordement par brasage ou soudage du boîtier du boîtier filtre déshydrateur ne doit se faire, qu'après avoir retiré le flasque de fermeture et son joint et les porte-cartouches internes.
- Nous conseillons de nettoyer et de protéger les raccords du boîtier filtre

déshydrateur après brasage ou soudage avec des produits adaptés, afin d'assurer une bonne résistance à la corrosion des zones affectées.

- Veiller à la bonne sélection des électrovannes situées en aval des boîtiers filtres déshydrateurs ; leur surdimensionnement peut provoquer des coups de bélier néfastes à la tenue mécanique des boîtiers filtres déshydrateurs ; la protection des organes de régulation en amont de l'évaporateur doit être réalisée avec des filtres à impuretés FILTRY (se reporter au chapitre 11 du catalogue technique CARLY) ; ces coups de bélier peuvent avoir d'autres origines, dans des installations à longues tuyauteries.
- Ne jamais installer des boîtiers filtres déshydrateurs sur une partie du circuit pouvant être isolée.
- Ne jamais emprisonner du fluide frigorigène à l'état liquide (entre un clapet

de retenue et une électrovanne, par exemple).

- L'efficacité des boîtiers filtres déshydrateurs et le degré d'hygrométrie du fluide doivent être contrôlés avec les voyants de liquide.
- Bien s'assurer que la tuyauterie peut supporter sans déformation, le poids du boîtier filtre déshydrateur ; dans le cas contraire, prévoir la fixation du boîtier filtre déshydrateur avec un collier de serrage, sur une partie stable de l'installation.
- En cas de remplacement de composants démontables des boîtiers filtres déshydrateurs BCY-P6 (flasque, vis, joint), il est impératif d'utiliser uniquement des composants identiques, proposés par CARLY dans la liste des pièces détachées présente à la fin de ce chapitre.

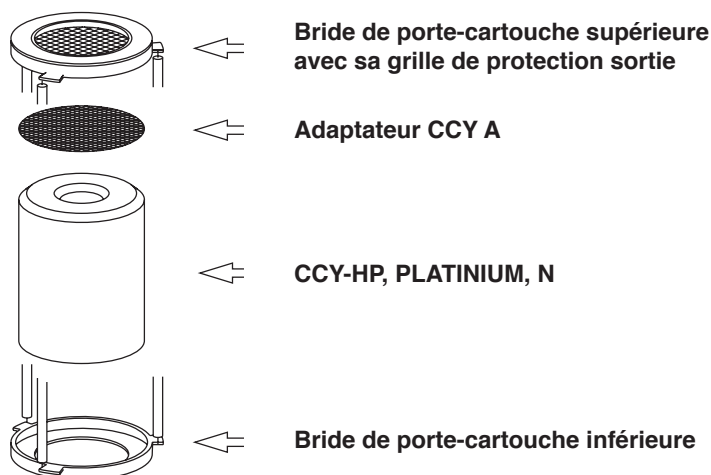



Boîtiers filtres déshydrateurs à cartouches remplaçables (conduite de liquide)

CTCY-FR - 5.17-6 / 09-2025

→ BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

■ Précautions particulières pour composants utilisés avec le CO₂ dans des systèmes à compression subcritique et transcritique

- La pression maximale de service et les variations de puissance de l'installation doivent être prises en compte dès sa conception, afin de sélectionner tous les composants en conséquence.
- La pression du circuit pendant les phases d'arrêt doit également être prise en compte, car elle peut être très élevée, du fait de l'équilibrage des pressions en fonction de la température ambiante ; plusieurs solutions existent pour limiter et maîtriser cette pression à l'arrêt de l'installation :
 - Conception de l'installation permettant de résister à cette pression.
 - Mise en place d'un volume "tampon" de stockage, ou d'expansion (réservoir).
 - Mise en place d'un circuit secondaire avec clapet ou électrovanne, permettant le transfert du fluide vers le point le plus froid, ou le moins haut en pression de l'installation.
 - Mise en place d'un petit groupe frigorifique séparé pour maintenir la température de liquide à une pression inférieure à la pression maximale de service ; c'est à ce jour, la solution technique la plus efficace, mais avec un inconvénient majeur, qui est la coupure de courant électrique (organe de sécurité à envisager, ou raccordement sur un réseau électrique secouru).
- Le dégivrage par gaz chauds fréquemment utilisé avec le CO₂ pour des applications basses températures notamment, génère également des pressions élevées à prendre en compte.
- La mise en place sur la ligne liquide d'un boîtier filtre déshydrateur **BCY-P6**, avec cartouche déshydratante types **CCY 48 HP** ou **PLATINIUM 48**, est fortement recommandée ; de sérieux problèmes peuvent survenir en présence d'humidité, comme le blocage des détendeurs et des vannes de commande et la formation de neige carbonique, voir d'acide carbonique ; pour cela, Il est impératif de limiter dans le temps les ouvertures de circuits, afin d'éviter les introductions d'air, pouvant provoquer de la condensation dans les tuyauteries et de procéder à un tirage au vide poussé de l'installation, avant toute mise en service ou redémarrage.
- Pour un fonctionnement au CO₂ en basses températures, prévoir une isolation thermique sur les composants susceptibles d'être recouvert de givre.
- Il n'existe aucune incompatibilité entre le CO₂ et les principaux matériaux métalliques généralement utilisés dans une installation frigorifique (Aciers, cuivre, laiton, ...)
- Par contre, il y a un réel problème de compatibilité entre le CO₂ et les polymères ; des phénomènes de gonflement et d'explosions internes des joints par exemple, sont possibles ; les boîtiers filtres déshydrateurs BCY-P6 CARLY ne possèdent pas de joints en polymères, assurant leur étanchéité par rapport à l'extérieur (produits démontables) et étant en contact direct avec le CO₂.





Boîtiers filtres déshydrateurs à cartouches remplaçables (conduite de liquide)

→ BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

■ Procédure de remplacement de la cartouche (CCY 48, PLATINIUM 48)

- 1 • Isoler le boîtier filtre déshydrateur BCY-P6.
- 2 • Purger l'installation jusqu'à la pression atmosphérique (le boîtier doit être vide de fluide).
- 3 • Enlever le flasque de fermeture.
- 4 • Retirer les porte-cartouches l'un après l'autre.
- 5 • Enlever les cartouches usagées.
- 6 • Nettoyer très soigneusement les porte-cartouches, l'adaptateur (**CCY A 48**) et l'intérieur du corps du boîtier.
- 7 • Remplacer systématiquement le joint sur le flasque de fermeture ;
 **Attention : ce joint est spécifique à ce type de boîtier et n'est pas celui présent dans les cartouches déshydratantes CCY 48 HP et PLATINIUM 48 ; il devra être approvisionné spécialement, sa référence est précisée dans la liste des pièces détachées, en fin de chapitre; vérifier les joints d'étanchéité des porte-cartouches et des extrémités de cartouches.**
- 8 • Sortir la cartouche de son emballage et la placer dans le porte-cartouche, en éloignant par traction les deux flasques support du porte-cartouche (croquis 1).
- 9 • Renouveler l'opération pour chaque porte-cartouche.
- 10 • Mettre en place rapidement les porte-cartouches avec leur cartouche dans le boîtier en respectant leur ordre : le premier est celui qui supporte les éléments filtrants et le dernier est celui qui est équipé du ressort de compression (croquis 2).
- 11 • Remettre en place le flasque de fermeture en s'assurant que le ressort de compression soit bien positionné et serrer uniformément et progressivement les vis de fermeture (se reporter au chapitre 115 du catalogue technique CARLY - **PRECAUTIONS GENERALES de MONTAGE** - Serrage croisé). Couple de serrage maximal des vis : 30 N.m.
- 12 • S'assurer que le filetage conique 1/4" NPT du flasque de fermeture a bien été obturé et étanché.
- 13 • Tirer au vide l'installation et vérifier l'étanchéité de l'ensemble avant de remettre sous pression.

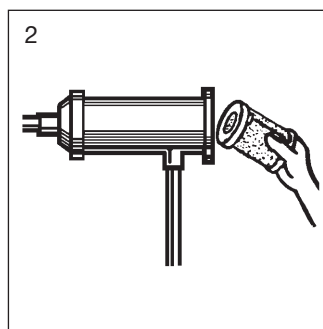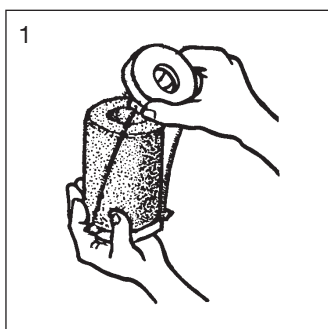

 Le joint standard des CCY (néoprène) n'est pas compatibles avec le CO₂. Utiliser la référence CY15555200.



Boîtiers filtres déshydrateurs à cartouches remplaçables (conduite de liquide)

→ BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

■ Tableau de sélection

Références CARLY	Raccords A souder ODF pouce	Références CARLY	Raccords A souder ODF mm	Puissance frigorifique kW ⁽¹⁾					Nombre de cartouches
				R22 R1233zd	R134a R407C R410A R407F	R404A R507A R452A	R1234ze R513A R448A R449A R450A R455A	R744 ⁽²⁾ CO ₂	
BCY-P6 485 S/MMS	5/8	BCY-P6 485 S/MMS	16	93,0	86,0	61,0	75,0	106,0	1
BCY-P6 487 S/MMS	7/8	BCY-P6 487 S/MMS	22	151,0	139,0	100,0	121,0	171,0	1
BCY-P6 489 S/MMS	1 1/8	BCY-P6 489 S/MMS	28	205,0	188,0	135,0	163,5	232,0	1
BCY-P6 4811 S/MMS	1 3/8	BCY-P6 4811 S/MMS	35	245,0	225,0	161,0	196,0	277,0	1
BCY-P6 4813 S	1 5/8	BCY-P6 4813 MMS	42	297,0	273,0	195,0	237,5	336,0	1
BCY-P6 4817 S/MMS	2 1/8	BCY-P6 4817 S/MMS	54	347,0	319,0	228,0	277,5	392,0	1
BCY-P6 967 S/MMS	7/8	BCY-P6 967 S/MMS	22	155,0	143,0	102,0	124,5	176,0	2
BCY-P6 969 S/MMS	1 1/8	BCY-P6 969 S/MMS	28	233,0	214,0	153,0	186,0	264,0	2
BCY-P6 9611 S/MMS	1 3/8	BCY-P6 9611 S/MMS	35	331,0	304,0	217,0	264,5	375,0	2
BCY-P6 9613 S	1 5/8	BCY-P6 9613 MMS	42	406,0	373,0	267,0	324,5	460,0	2
BCY-P6 9617 S/MMS	2 1/8	BCY-P6 9617 S/MMS	54	410,0	377,0	269,0	328,0	464,0	2

⁽¹⁾ Puissances frigorifiques suivant la norme ARI 710-86 pour $T_o = -15\text{ °C}$, $T_k = 30\text{ °C}$ et $\Delta p = 0,07\text{ bar}$.

Si conditions différentes, se reporter aux facteurs de correction chapitre 112 du catalogue technique CARLY

⁽²⁾ Puissances frigorifiques Q_n pour $T_k = -10\text{ °C}$ and $T_o = -40\text{ °C}$

Si conditions différentes, se reporter aux facteurs de correction chapitre 112 du catalogue technique CARLY

Nota: le diamètre de connexions ne doit pas être inférieur au diamètre de la tuyauterie principale.



Boîtiers filtres déshydrateurs à cartouches remplaçables (conduite de liquide)


→ BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

■ Caractéristiques techniques

Références CARLY	Type de raccords (1)	Surface de filtration cm ²	Dimensions mm							Poids kg
			Ø1	Ø2 (2)	Ø3	L1	L2	E1	E2	
BCY-P6 485 S/MMS	1	420	121	128	150	230	210	141,5	82,5	5,0
BCY-P6 487 S/MMS	1	420	121	128	150	240	210	151,0	92,5	5,1
BCY-P6 489 S/MMS	1	420	121	128	150	245	210	156,0	97,5	5,2
BCY-P6 4811 S/MMS	1	420	121	128	150	254	210	151,5	108,0	5,3
BCY-P6 4813 S BCY-P6 4813 MMS	1	420	121	128	150	254	210	151,0	107,0	5,4
BCY-P6 4817 S/MMS	1	420	121	128	150	267	210	164,5	124,0	5,6
BCY-P6 967 S/MMS	1	840	121	128	150	380	210	291,0	92,5	6,4
BCY-P6 969 S/MMS	1	840	121	128	150	385	210	296,0	97,5	6,5
BCY-P6 9611 S/MMS	1	840	121	128	150	394	210	292,0	108,0	6,7
BCY-P6 9613 S BCY-P6 9613 MMS	1	840	121	128	150	394	210	291,0	107,0	6,8
BCY-P6 9617 S/MMS	1	420	121	128	150	407	210	304,5	124,0	6,9

(1) Rubrique « Plans et caractéristiques des raccords » (se reporter au chapitre 114 du catalogue technique CARLY).

(2) Avec soudure.

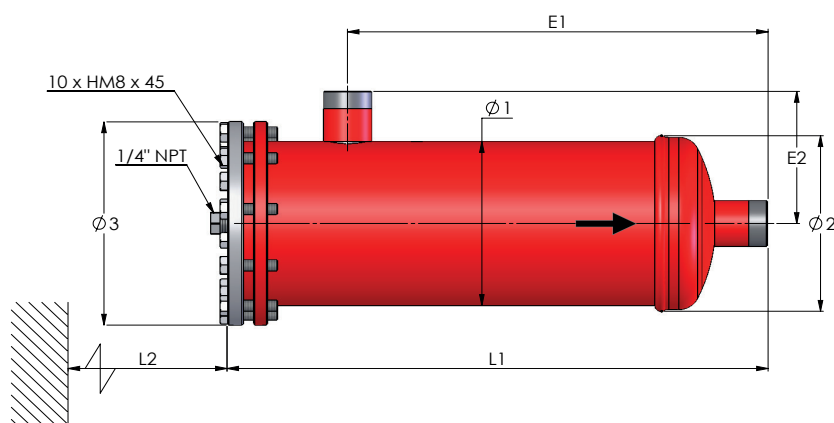

Références CARLY	Volume V L	Pression de service maximale PS bar	Pression de Service (1) PS BT bar	Température de service maximale TS maxi °C	Température de service minimale TS mini °C	Température de service (1) TS BT °C	Catégorie CE (2)
BCY-P6 485 S/MMS	1,90	64	48	120	-40	-10	I
BCY-P6 487 S/MMS	1,90	64	48	120	-40	-10	I
BCY-P6 489 S/MMS	1,90	64	48	120	-40	-10	I
BCY-P6 4811 S/MMS	1,90	64	48	120	-40	-10	I
BCY-P6 4813 S BCY-P6 4813 MMS	1,90	64	48	120	-40	-10	I
BCY-P6 4817 S/MMS	2,00	64	48	120	-40	-10	I
BCY-P6 967 S/MMS	3,30	64	48	120	-40	-10	II
BCY-P6 969 S/MMS	3,30	64	48	120	-40	-10	II
BCY-P6 9611 S/MMS	3,30	64	48	120	-40	-10	II
BCY-P6 9613 S BCY-P6 9613 MMS	3,30	64	48	120	-40	-10	II
BCY-P6 9617 S/MMS	3,40	64	48	120	-40	-10	II

(1) La pression de service est limitée à la valeur PS BT lorsque la température de service est inférieure ou égale à la valeur TS BT.

(2) Classement par le volume, selon DESP 97/23/CE (se reporter au chapitre 0 du catalogue technique CARLY).



Boîtiers filtres déshydrateurs à cartouches remplaçables (conduite de liquide)


→ BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

■ Pièces détachées


Boîtier	Références CARLY des types de porte-cartouches à utiliser	Nombre et types de joints utilisés	
		Joints pour porte-cartouches ⁽¹⁾	Joint pour flasque de fermeture ⁽²⁾
BCY-P6 1 cartouche	CY 37001070	1 joint CY 15555200	1 joint CY 15555303
BCY-P6 2 cartouches	CY 37001030 + CY 37001090	2 joints CY 15555200	

⁽¹⁾ Joint livré avec les les porte-cartouches.

⁽²⁾ Joint non livré avec les cartouches CCY 48 HP, CCY 48 N, PLATINIUM 48.

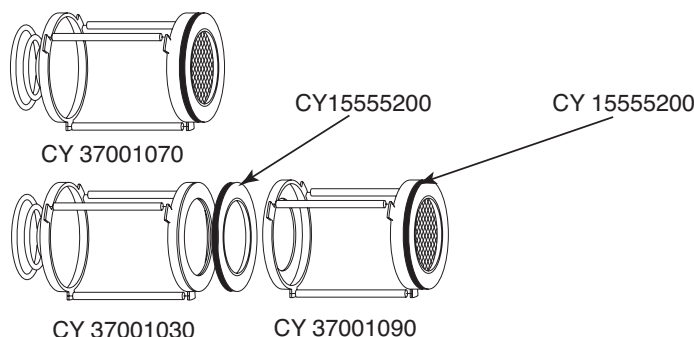

Références CARLY	Repère	Désignation	Quantité
CY 19900440	1	Lot de 10 vis de fermeture de flasque	1
CY 10810010	2	Bouchon 1/4" NPT phosphaté pour flasque de fermeture	1
CY 33301203	2 + 3 + 7	Bouchon 1/4" NPT + flasque de fermeture + joint	1
CY 37001030	4	Porte-cartouche (2 cartouches)	1
CY 37001070	4	Porte-cartouche (1 cartouches)	1
CY 37001090	4	Porte-cartouche (2 cartouches)	1
CCY A 48	5	Adaptateur pour porte-cartouches de sortie	1
CY 15555200	6	Joint plat adhésif pour porte-cartouches : CY 37001030, CY 37001040, CY 37001080, CY37001070, CY37001090	1
CY 15555303	7	Joint plat pour flasque de fermeture (bleu)	1

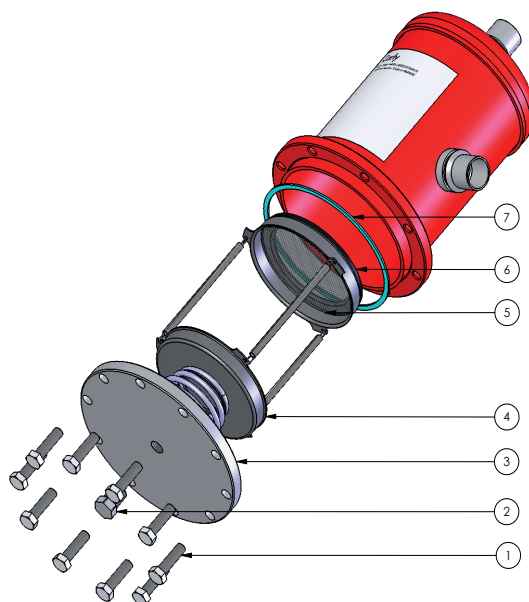



Boîtiers filtres déshydrateurs à cartouches remplaçables (conduite de liquide)

→ BCY-P6 / PS 64 bar (928 psig)

■ Poids et conditionnements

Références CARLY	Masse unitaire kg		Conditionnement nombre de pièces
	avec emballage	sans emballage	
BCY-P6 485 S/MMS	5,22	4,97	1
BCY-P6 487 S/MMS	5,32	5,07	1
BCY-P6 489 S/MMS	5,42	5,17	1
BCY-P6 4811 S/MMS	5,47	5,22	1
BCY-P6 4813 S & MMS	5,57	5,32	1
BCY-P6 4817 S/MMS	5,82	5,57	1

Références CARLY	Masse unitaire kg		Conditionnement nombre de pièces
	avec emballage	sans emballage	
BCY-P6 967 S/MMS	6,67	6,37	1
BCY-P6 969 S/MMS	6,72	6,42	1
BCY-P6 9611 S/MMS	6,92	6,62	1
BCY-P6 9613 S & MMS	7,02	6,72	1
BCY-P6 9617 S/MMS	7,17	6,87	1